



# TRUCS ET ASTUCES


## ETAU A CARRELETS

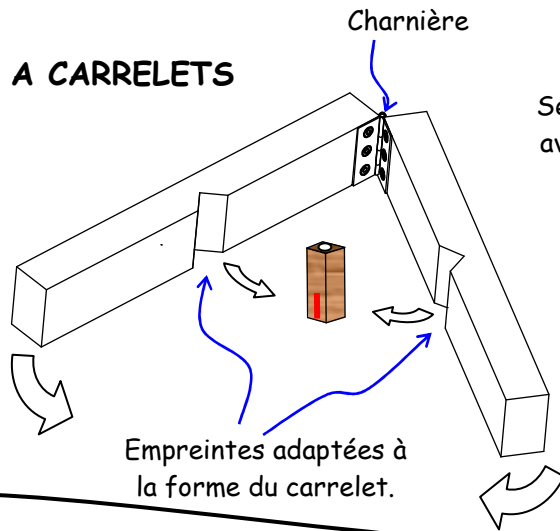


Serrage à la main ou avec un serre-joint.

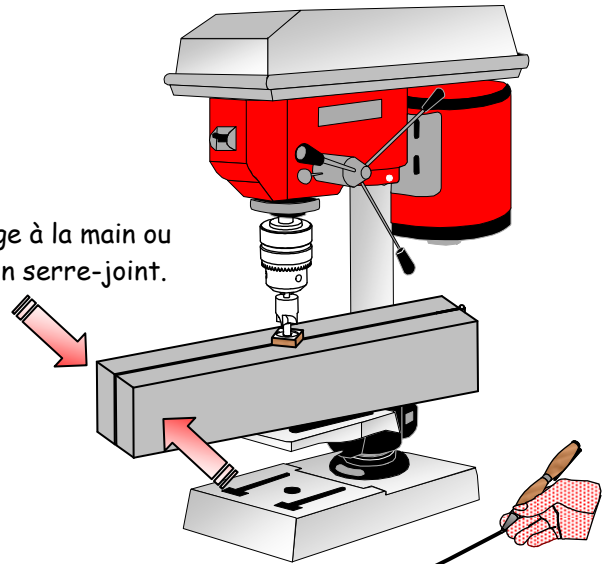


## Montage des stylos à la presse parallèle + gabarit

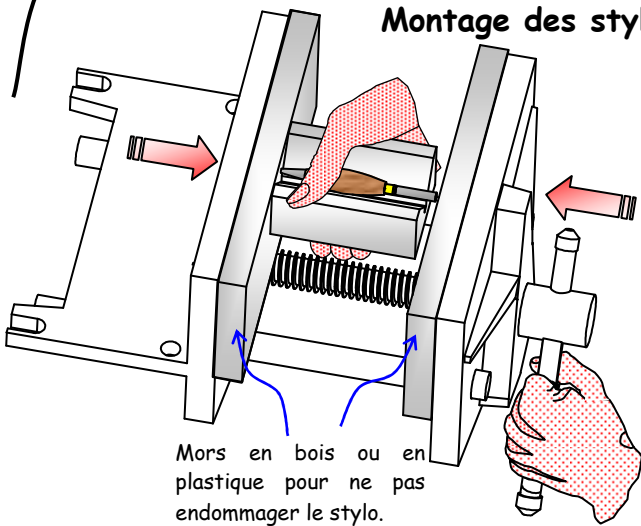

Mors en bois ou en plastique pour ne pas endommager le stylo.

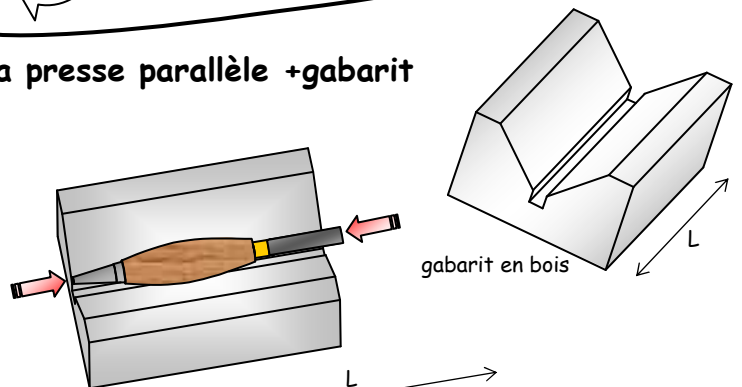

gabarit en bois

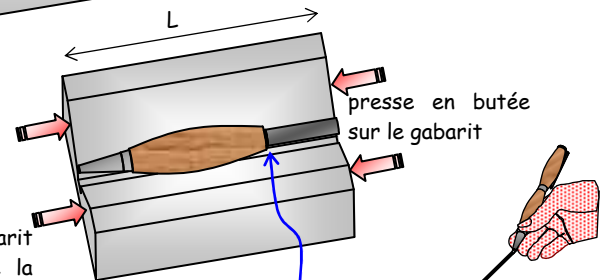


presse en butée sur le gabarit

La longueur L du gabarit correspond à la longueur de la partie inférieure du stylo, mécanisme monté. Le gabarit empêche le mécanisme de trop rentrer.


le mécanisme est rentré juste ce qu'il faut

## Montage des stylos à la perceuse à colonne

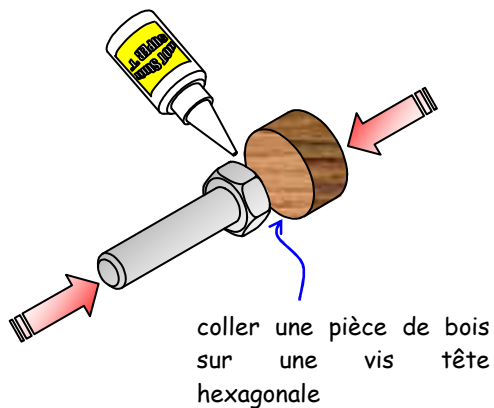

coller une pièce de bois sur une vis tête hexagonale


Monter la vis dans le mandrin descendre le mandrin et exercer ainsi une pression sur le stylo

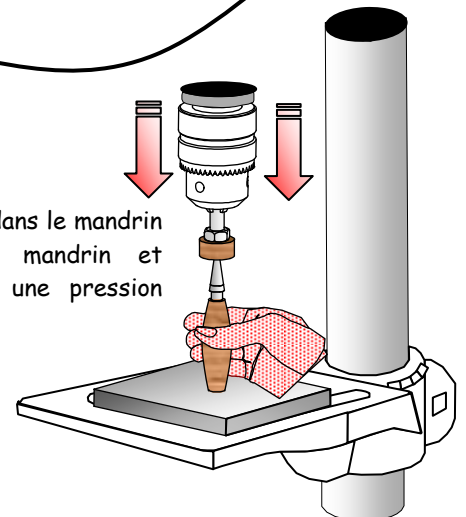


stylo 7mm mécanisme à vis

# TRUCS ET ASTUCES


## ETAU A CARRELETS

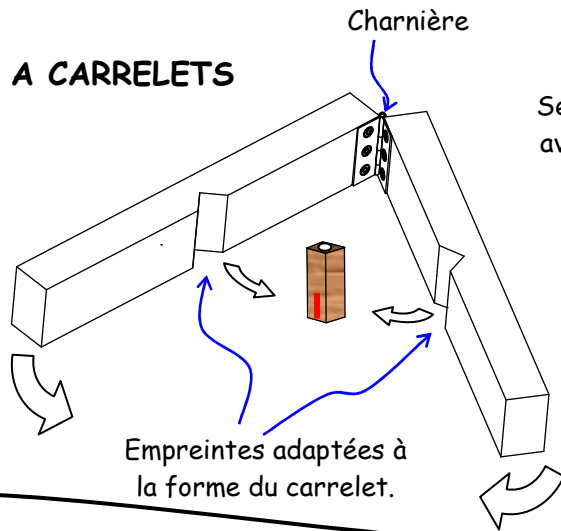


Serrage à la main ou avec un serre-joint.

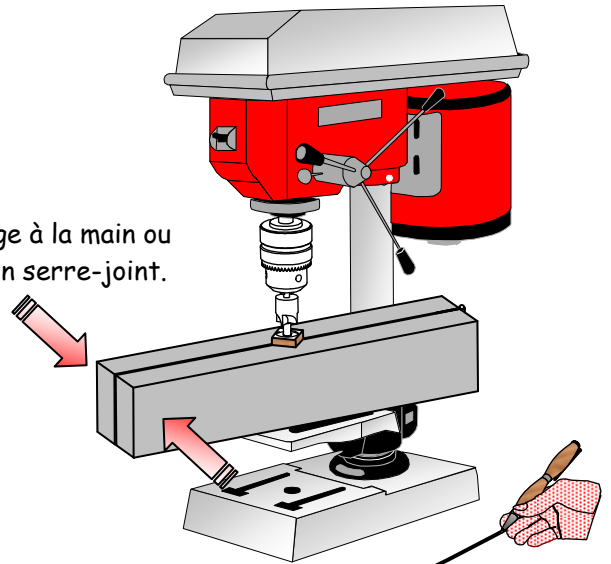


## Montage des stylos à la presse parallèle + gabarit

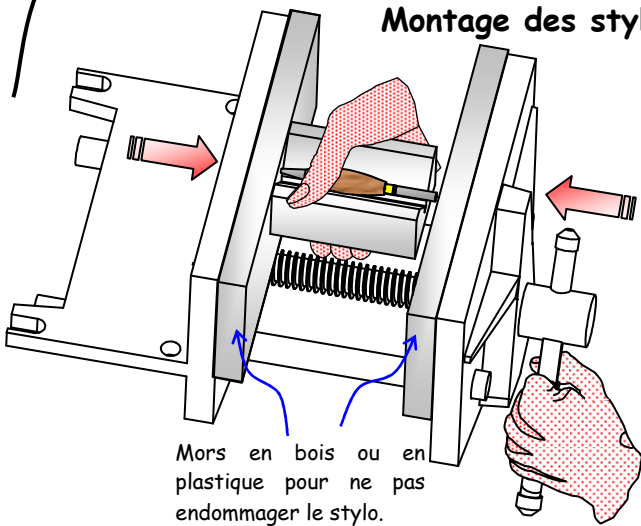

Mors en bois ou en plastique pour ne pas endommager le stylo.

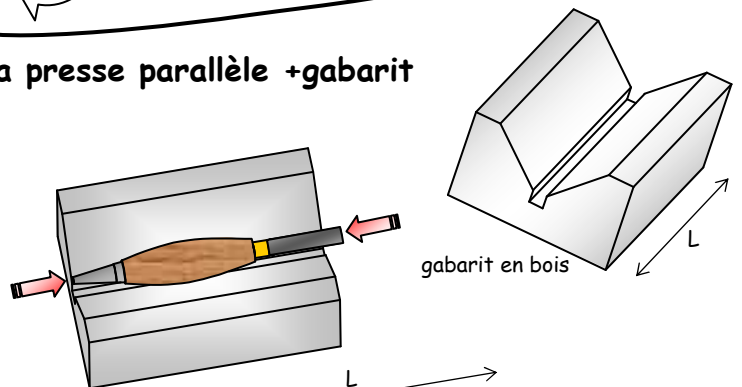

gabarit en bois

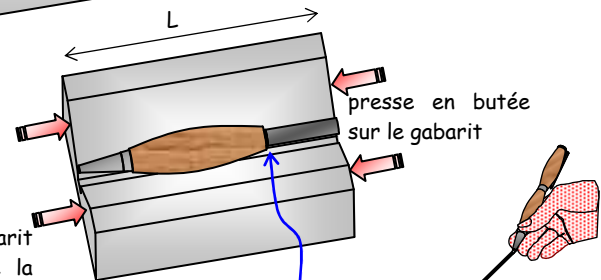


presse en butée sur le gabarit

La longueur L du gabarit correspond à la longueur de la partie inférieure du stylo, mécanisme monté. Le gabarit empêche le mécanisme de trop rentrer.

le mécanisme est rentré juste ce qu'il faut

## Montage des stylos à la perceuse à colonne

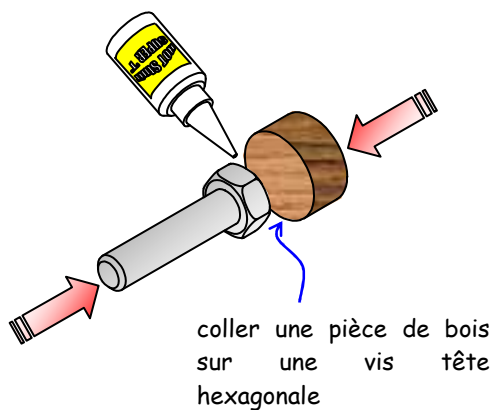

coller une pièce de bois sur une vis tête hexagonale

Monter la vis dans le mandrin descendre le mandrin et exercer ainsi une pression sur le stylo

